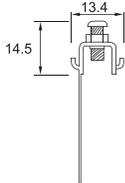

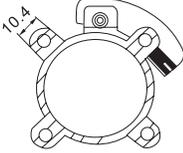

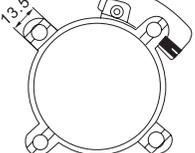
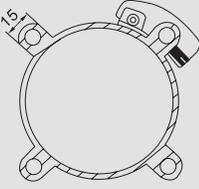
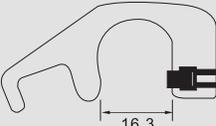
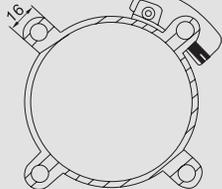

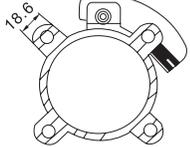
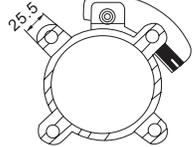


Brackets Para Sensor

MODELO BRK - Utilizado para el cilindro DMI Series

Producto	Dimensiones	Montaje			
		Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4
	 	1. Libere el tornillo.	1. Coloque un extremo de la banda en el sujetador. 2. Instale el sensor y tense la banda de metal. 3. Coloque el otro lado de la banda en el sujetador y asegure.	1. Corte la banda de metal en la cara opuesta de la posición marcada	1. Coloque la banda de metal en la posición marcada. 2. Instale el sensor y asegure el tornillo 3. Finalmente apriete el tornillo.
					
Diametro	10	12	16	20	25
Modelo	DMI-BRK-10	DMI-BRK-12	DMI-BRK-16	DMI-BRK-20	DMI-BRK-25

MODELO IH - Utilizado para el cilindro DGI Series

Producto	Dimensiones					
	DGI-IH-(32 / 40)			DGI-IH-(50 / 63)		
	DGI-IH-80			DGI-IH-100		
	DGI-IH-125			DGI-IH-160		
	DGI-IH-200		